



Мультимедиа плеер UP-46

Руководство пользователя



СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ!

- Если устройство находилось на холоде, то перед включением, необходимо выдержать плеер в теплом помещении в течение 3-4 часов и дождаться испарения конденсата.
- Чтобы избежать удара электрическим током, вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до упора.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40°), а также в местах попадания прямого солнечного света, например, на подоконнике или за стеклом автомобиля.
- Для исключения риска возгорания или удара током, не подвергайте устройство воздействию воды и высокой влажности (>90%).
- При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков поломки устройства (механические деформации и повреждения, дым, посторонний звук, специфический запах), необходимо срочно выключить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Не нажимайте на сенсорный экран острыми предметами и не прикладывайте значительных усилий при нажатии. Это может привести к поломке экрана (дисплея).
- Не вскрывайте устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать его длительное время.

Комплект поставки

Комплект поставки плеера UP-46 включает:



MP4 плеер UP-46



Сетевой адаптер



Руководство пользователя



CD с драйверами




USB кабель



Наушники

Расположение элементов управления

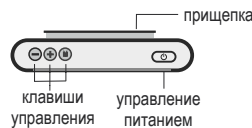


восстанавливает работоспособность плеера, возвращая заводские установки



разъем для мини USB слот для карты памяти порт для наушников

Элементы управления плеером



Клавиши управления громкостью

- ⏻: длительное нажатие - включает/выключает плеер
- ⊖ и ⊕: кнопки управления громкостью плеера
- MODE: короткое нажатие - возврат к предыдущему меню, длительное нажатие - включает/отключает блокировку сенсора экрана от нежелательных нажатий

Включение/выключение питания

Для включения или выключения плеера удерживайте клавишу ⏻.

Перед первым использованием плеера зарядите аккумулятор в течение 12 часов. В дальнейшем, время зарядки аккумулятора потребует 3-4 часа.

Обращаем Ваше внимание, что мини-USB порт, предназначен, в том числе и для зарядки встроенного аккумулятора устройства. Поэтому при подключении плеера к компьютеру, зарядка аккумулятора происходит автоматически.

Примечание: если Вы не пользуетесь плеером длительное время, то полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 2-3 месяца.

Использование сенсорного экрана

ВАЖНО: Сенсорный экран реагирует на небольшое нажатие. Для сохранения работоспособности сенсорного экрана, категорически запрещено прикладывать чрезмерные усилия или использовать в качестве стилуса острые предметы. Механическое повреждение экрана не относится к гарантийным случаям.

При первом включении устройства, желательно провести калибровку (см. раздел **“НАСТРОЙКИ”**) Действия, выполняемые с сенсорным экраном:

- **Касание:** нажмите кончиком пальца, чтобы открыть объект (например, для запуска элемента меню).
- **Листание:** вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану. Например, перемещение влево/вправо для просмотра всех элементов меню.

Главное меню плеера

ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера предназначено для выбора основных режимов его работы.

Главное меню загружается автоматически при включении плеера. Для возврата в главное меню из какого-либо режима плеера, нажмите на красный крестик, расположенный в верхнем левом углу экрана, либо аппаратную клавишу **M**.

Меню плеера занимает два экрана. Для переключения между экранами используйте механизм листания. Для выбора режима - нажмите соответствующую пиктограмму.

- **Музыка** - прослушивание аудиозаписей
 - **Видео** - просмотр видеозаписей
 - **Радио** - прослушивание радиостанций
 - **Изображения** - просмотр изображений
 - **Диктофон** - запись голоса со встроенного микрофона
 - **Архив** - прослушивание заметок, записанных в режиме Диктофон
 - **Настройки** - управление настройками плеера
- Комментарий: изначально плеер содержит минимум файлов. Они необходимы для проверки его работоспособности. Для наполнения плеера различными медиа-файлами, подключите плеер к компьютеру, используя кабель USB и скопируйте нужные файлы на плеер.

РЕЖИМ “МУЗЫКА”

Режим МУЗЫКА предназначен для прослушивания фонограмм, записанных в формате Mp3.

При входе в этот режим Вам будет предложено следующее меню:

- **Последний трек** - возобновить воспроизведение последнего прослушанного трека
- **Выбор трека** - выбор записи для прослушивания

В режиме МУЗЫКА доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - иконка ▶ (или короткое нажатие на кнопку ⏻)
- приостановить воспроизведение - иконка II (или короткое нажатие на кнопку ⏻)
- переход к следующему треку - короткое нажатие ▶▶
- переход к предыдущему треку - короткое нажатие ◀◀
- перемотка вперед - длительное нажатие ▶▶
- перемотка назад - длительное нажатие ◀◀
- удаление файлов - режим активируется при нажатии на иконку 🗑

Примечание: UP-46 поддерживает формат “lrc” (LYRIC). Это означает, что при проигрывании музыкального файла, в директории которого находится одноименный lrc файл, над строкой с названием трека, будет отображаться иконка, при нажатии на которую будет отображаться информация из файла *.lrc.

РЕЖИМ “ВИДЕО”

Режим ВИДЕО предназначен для просмотра видеороликов, записанных в формате AVI.

В этом режиме доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - иконка ▶ (или короткое нажатие на кнопку ⏻)
- приостановить воспроизведение (пауза) - нажатие на экран (или короткое нажатие на кнопку ⏻)
- переход к следующему видео - короткое нажатие ▶▶
- переход к предыдущему видео - короткое нажатие ◀◀
- удаление файлов - режим активируется при нажатии на иконку 🗑





Нижняя строка отображает количество доступных файлов и хронометраж текущего видеоролика (в режиме паузы).

Примечание: для конвертирования других форматов видеофайлов используйте программу AuthoringTool. Сама программа и ее описание находятся на CD диске, который поставляется в комплекте с плеером.





РЕЖИМ “РАДИО”


Режим **РАДИО** предназначен для прослушивания радиостанций FM диапазона.

При входе в этот режим Вам будет предложено следующее меню:

- **Ручной поиск** - выбор станции с шагом одна десятая. Направление поиска регулируется с помощью иконок  .
- **Выбор станций** - переход по станциям, предварительно сохраненным в память плеера. Переключение между станциями осуществляется с помощью иконок  .
- **Автопоиск** - автоматический поиск станций и их автоматическое сохранение в памяти.

Во всех подразделах доступны функции:

- начать прослушивание - иконка  (или короткое нажатие на кнопку 
- приостановить прослушивание - иконка  (или короткое нажатие на кнопку .

В разделах **Ручной поиск** и **Выбор станций** дополнительно доступны функции добавления и удаления станций в память. Для этого нажмите иконку  на текущей станции. При добавлении на полосе станций появится новая отметка, при удалении - эта отметка исчезнет.

Примечания:

1. В памяти плеера может быть зафиксировано не более 20 радиостанций.
2. Радио работает только при подключенных наушниках

РЕЖИМ “ИЗОБРАЖЕНИЕ”

Режим **ИЗОБРАЖЕНИЕ** предназначен для просмотра статических изображений форматов JPG и GIF.



При входе в этот режим Вам будет предложено следующее меню:

- **Память плеера** - сканирует внутреннюю память в плеере. На экране появится список директорий и графических файлов. Выберите нужные файлы для начала просмотра. Переход на уровень по каталогу выше осуществляется нажатием на аппаратную клавишу **M**.
- **Карта памяти** - пункт меню активен, если к плееру подключена внешняя карта памяти. Действия аналогичны предыдущему пункту.
- **Слайдшоу** - меню дает возможность выбрать режим просмотра изображений:
 - Авто - автоматическая смена файлов с заданным интервалом.
 - В ручную - смена изображения происходит после нажатия пальцем на экране.
- **Удалить файл** - удаление выбранных файлов.
- **Удалить все** - удаление всех файлов.
- **Выход** - выход в ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера.

РЕЖИМ “ДИКТОФОН”

Режим **ДИКТОФОН** предназначен для осуществления аудиозаписей через встроенный микрофон.

В режиме **ДИКТОФОН** доступны следующие функции:

- начать запись - иконка 
- приостановить запись - иконка 
- завершить и сохранить запись - иконка с изображением дискеты (путь, куда был сохранен файл будет показан в нижней строке экрана).

Для входа в подменю режима **ДИКТОФОН** нажмите на иконку с изображением шестеренки при отключенной записи. Функции этого меню:










- **Память плеера** - выбор директории, куда будет сохранен файл созданной аудиозаписи.
- **Карта памяти** - пункт меню активен, если к плееру подключена внешняя карта памяти, выбор директории, куда будет сохранен файл созданной аудиозаписи.
- **Тип записи** - выбор из трех возможных типов записи: максимальное качество или минимальный размер записываемого файла (максимальная длительность записи).
- **Выход** - выход из подменю.

Примечание: плеер позволяет записать до 99 отдельных фрагментов.

РЕЖИМ “АРХИВ”

Режим **АРХИВ** предназначен для прослушивания аудиозаписей, которые были сделаны в режиме **ДИКТОФОН**.

В режиме **АРХИВ** доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - иконка  (или короткое нажатие на кнопку 
- приостановить воспроизведение - иконка  (или короткое нажатие на кнопку 
- переход к следующему треку - короткое нажатие 
- переход к предыдущему треку - короткое нажатие 
- перемотка вперед - длительное нажатие 
- перемотка назад - длительное нажатие 
- удаление файлов - режим активируется при нажатии на иконку 

РЕЖИМ “НАСТРОЙКА”

Режим **НАСТРОЙКА** предназначен для управления основными параметрами плеера:

- **Калибровка** - сопоставление точки касания и метки на экране сенсорного дисплея. Это важно для точного определения области нажатия на экран. Нажмите по очереди на зеленые квадраты.
- **Повтор** - устанавливает один из 4 возможных способов воспроизведения: Не повторять (треки по порядку), Повторять текущий, Повторять папку, Случайный выбор.
- **Эквалайзер** - выбор стиля звучания музыки, на основании готовых шаблонов: стандарт, рок, поп, классика, мягкий, джаз, SRS WOW и 3D звук.
- **Радиодиапазон** - выбор диапазона трансляции FM-станций.
 - Европейский диапазон - диапазон поиска радиостанций соответствует европейским частотам 87-108 Мгц.
 - Японский диапазон - поиск радиостанций в диапазоне 76-90 Мгц.
- **Дисплей** - установка интервала для автоматического отключения экрана, при бездействии со стороны пользователя.
- **Язык** - выбор языка интерфейса.
- **Автоотключение** - выбор временного интервала, по прошествии которого плеер без задач автоматически отключается (0 - функция отключена).

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поддерживаемые форматы	Видео: AVI Звук: MP3, WMA Изображение: JPG, GIF
Память	Встроенная 4 Гбайт Внешняя (microSD до 32Gb)
Тип порта	USB 2.0
Дисплей	Сенсорный, TFT 1,8" Разрешение: 160x128 точек
Запись в режиме ДИКТОФОН	WAV (64 кб/с) - сжатый WAV (256 кб/с) - средний WAV (1536 кб/с) - качественный
Воспроизводимые частоты	20 Гц - 20 кГц
Аккумулятор	Литиевый: 4.2 В / 200 мАч: до 9 часов в режиме МУЗЫКА до 5 часов в режиме ВИДЕО
Размеры (ШxГxВ)	55x43x10 мм (без прищепки)
Масса	36 г (без наушников)
Климатические требования	температура: 5°C - 35°C влажность: 5% - 80%

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.

Устранение возможных неполадок

Плеер не включается или постоянно отключается:
- Проверьте заряд аккумулятора или подключите плеер к адаптеру питания либо компьютеру.

Не слышно музыки:
- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте наличие в плеере аудиофайлов которые поддерживаются данным устройством.
- Убедитесь, что наушники подключены и работают.

Не удается загрузить файл с компьютера:
- Проверьте наличие свободной памяти в плеере
- Проверьте не поврежден ли USB-кабель.

Плохой прием радио:
- Убедитесь, что наушники подключены к плееру.
- Отойдите подальше от других электроприборов
- Распутайте провод наушников.

Плеер не реагирует на нажатия клавиш и сенсорного экрана:
- нажмите острым предметом, например зубочисткой, скрытую кнопку Reset.

Русскоязычные ID3 теги отображаются не корректно:
- Музыкальная аудиозапись использует ID3 теги устаревшего формата. Загрузите с сайта www.mp3tag.de программу Mp3Tag или любую другую программы для редактирования тегов. Пересохраните аудиофайлы, изменив формат тегов на ID3 версия 2.3 UTF-16.