



медиа-плеер UP-60

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
Комплект поставки	4
Краткое описание органов управления	5
Расположение органов управления	6
Подготовка к работе	7
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО	8
Включение плеера	8
ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера	8
РЕЖИМ МУЗЫКА	10
Управление плеером в режиме МУЗЫКА	11
Меню МУЗЫКА в состоянии воспроизведения	12
Меню МУЗЫКА в состоянии паузы	13
Меню “Выбор папки”	13
Меню “Удалить файл”	14
РЕЖИМ ВИДЕО	15
Меню ВИДЕО в состоянии паузы	16
РЕЖИМ ДИКТОФОН	17
Меню ДИКТОФОН в состоянии паузы	18
Меню “Тип записи”	18
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ	19
Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ	20
Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ в состоянии паузы	21

РЕЖИМ FM РАДИО	22
Меню FM РАДИО.....	23
Меню “Запись FM”	24
РЕЖИМ ФОТО	25
Меню ФОТО	26
Меню “Режим показа”	26
РЕЖИМ НАСТРОЙКИ	27
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА	29
Меню ЭЛ.КНИГА в состоянии паузы	30
Меню “Режим показа”	30
РЕЖИМ ИГРА	31
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ	32
Конвертирование видео файлов.....	33
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	34
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	35
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	36


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В НЕМ

- Если устройство находилось на холоде, то перед его включением в течение 3-4 часов необходимо дождаться полного испарения конденсата.
- Чтобы избежать удара электрическим током, вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до упора.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40 град.), мест попадания прямого солнечного света и пр.
- Для исключения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и высокой влажности (>90%).
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников воды. При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков поломки устройства (механические деформации и повреждения, дым, посторонний звук, специфический запах), необходимо срочно выключить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать устройство длительное время.


БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мультимедиа плеер UP-60 - портативное многофункциональное устройство, предназначенное для воспроизведения аудио- и видеозаписей, приема радиопрограмм в FM диапазоне, записи звука со встроенного микрофона и радиоприемника, отображения фотографий, текстов, а также для игр. Перед использованием плеера внимательно изучите настоящее руководство.

Комплект поставки

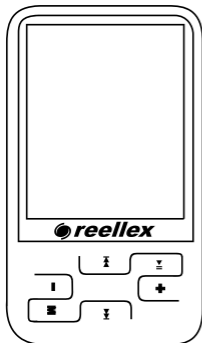

Мультимедиа
плеер UP-60



Сетевой адаптер



CD с драйверами




USB кабель



Аккумулятор



Руководство
пользователя

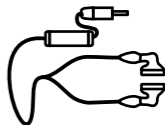


Наушники

Краткое описание органов управления

Раздел описывает основные функции клавиш. Более подробное описание клавиш изложено в соответствующих разделах.

Клавиша ►||

- Включает и выключает плеер (длительное нажатие)
- Управляет воспроизведением

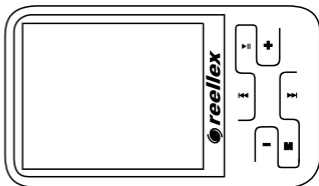

Клавиша M

Нажатие на клавишу **M** вызывает соответствующее меню плеера.

Клавиша ►►

Клавиша воспроизведения следующего трека или радиостанции, а также перехода между пунктами меню.

Клавиша ◀◀

Клавиша воспроизведения следующего трека или радиостанции, а также перехода между пунктами меню.

Клавиша +

Клавиша увеличения громкости.


Клавиша -

Клавиша уменьшения громкости.

Расположение органов управления

ВИД СВЕРХУ

разъем для подключения
наушников




заглушка мини-USB разъема
(подключение к компьютеру
или зарядному устройству)

выключатель
питания

ВИД СЗАДИ

микрофон

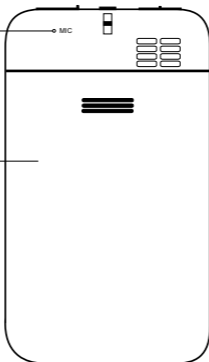

крышка отсека
аккумулятора

Подготовка к работе



1. Снимите крышку отсека аккумулятора.
2. Установите аккумулятор в отсек.
3. Закройте крышку отсека аккумулятора.
4. Подключите кабель сетевого адаптера к мини-USB разьему плеера.
5. Вставьте адаптер в розетку, сместите **выключатель питания** в положение "ON" и зарядите аккумулятор в течение 3-4 часов. После чего на экране появится надпись "Заряжен" *Избегайте перезаряда аккумулятора.*
6. После полного заряда аккумулятора отключите сетевой адаптер.
7. Подключите наушники и плеер готов к работе.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Включение плеера

При первом включении плеера “**выключатель питания**” должен находиться в положение **ON** (включено).

Нажмите и удерживайте (более 2 сек.) клавишу ►II. После загрузки операционной системы, плеер готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плеер включается в том режиме, в котором он был в момент его последнего выключения.

ВАЖНО: “**Выключатель питания**” предназначен для отключения аккумулятора при длительном неиспользовании плеера. В нормальных условиях эксплуатации он может постоянно находиться в положении **ON** (включен). Не выключайте плеер выключателем питания, предварительно не выключив плеер с помощью длительного нажатия клавиши ►II.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера



ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера предназначено для выбора основных режимов работы плеера.

Для вызова ГЛАВНОГО МЕНЮ нажмите и удерживайте (более 2 сек.) клавишу **M**. После чего появится экран меню.

Для перемещения между пунктами меню используйте клавиши ►► и ◀◀. Для выбора режима - клавишу **M**.

Основные режимы работы плеера:

- **Музыка** - прослушивание аудиозаписей
- **Видео** - просмотр видеозаписей
- **Диктофон** - запись голоса со встроенного микрофона
- **Воспр. записи** - прослушивание ранее сделанных записей
- **FM радио** - прослушивание радиостанций
- **Фото** - просмотр изображений
- **Настройки** - управление основными настройками
- **Эл. книга** - отображение текстов
- **Игра** - воспроизведение игры

РЕЖИМ МУЗЫКА

Режим МУЗЫКА предназначен для прослушивания музыкальных фонограмм, записанных в форматах MP3, WMA и OGG.

Чтобы перейти в режим МУЗЫКА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму МУЗЫКА. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **М**.

Во время проигрывания звуковой дорожки на дисплее отображается следующая информация:



Управление плеером в режиме МУЗЫКА

ВНИМАНИЕ: На примере режима МУЗЫКА функциональные особенности управления плеером изложены максимально подробно.

Для остальных режимов работы данное руководство содержит информацию только об отличительных особенностях работы плеера в соответствующем режиме.

В режиме МУЗЫКА доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - клавиша ►||
- приостановить воспроизведение - повторное нажатие клавиши ►|| (для возобновления - нажмите еще раз ►||)
- переход к следующему треку - клавиша ►►
- переход к предыдущему треку - клавиша ◀◀
- увеличение громкости - клавиша +
- уменьшение громкости - клавиша -
- выключение плеера - длительное нажатие клавиши ►||
- вызов меню режима МУЗЫКА - короткое нажатие клавиши M

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный плеер поддерживает формат "lrc". Это означает, что при проигрывании музыкального файла, для которого есть одноименный lrc файл, на дисплее будет отображаться информация из файла *.lrc

ВАЖНО: Обратите внимание, что в состоянии паузы и воспроизведения меню плеера отличаются.

Музыка

- ➔ Режим повтора
- ➔ Эквалайзер
- ➔ Темп
- ➔ Повтор фрагмента
- ➔ Количество повторов
- ➔ Интервал повтора

В режиме МУЗЫКА доступны меню в состоянии воспроизведения следующие возможности (для перемещения между пунктами используйте клавиши ►► и ◄◄, а для выбора - клавишу M).

- **Режим повтора** - устанавливает один из возможных способов воспроизведения: Обычный режим (все

треки по порядку), Повтор трека, Папка, Повтор папки, Повтор всех, Случайно (*случайная последовательность воспроизводимых треков в папке*), Ознакомление (*проигрывании по порядку первых 5 секунд каждого трека*).

- **Эквалайзер** - выравнивает тембральную окраску звука. Вы можете выбрать одно из предустановленных значений эквалайзера (настроек тембра): Обычная настройка, Рок, Поп, Классика, Мягкий, Джаз, Бас.
- **Темп** - позволяет клавишами ►► и ◄◄, изменять скорость воспроизведения MP3 файлов в пределах от -8 до 8 без изменения тональности звука.
- **Повтор фрагмента** - позволяет повторное воспроизведение выбранной части трека.
- **Количество повторов** - позволяет выбрать количество повторов от 1 до 10.
- **Интервал повтора** - позволяет выбрать количество повторов от 1 до 10.

Меню МУЗЫКА в состоянии паузы

В режиме МУЗЫКА в состоянии паузы доступны следующие пункты меню:

Музыка

- ➔ Выбор папки
- ➔ Удалить файл
- ➔ Удалить все
- ➔ Выход

- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек (запись).
- **Удалить файл** - позволяет удалить текущий или любой другой трек, записанный в плеере.
- **Удалить все** - позволяет удалить все треки, записанные в плеере.
- **Выход** - позволяет вернуться в режим отображения информации о текущем треке.

Меню “Выбор папки”

Музыка

- \
- 👤 Rivers Of Babylon.mp3
- 👤 Let My People Go.mp3
- 👤 Friends.mp3

Для перемещения между файлами или папками в меню “Выбор папки” используйте клавиши ►► и ◀◀.


Для перемещения на уровень выше выберите строку со знаком \ и нажмите клавишу **M**.

Для входа в папку или выбора файла (трека) - используйте клавишу **M**.

Для возврата к файлу (треку) - нажмите ►||.

Меню “Удалить файл”

Для выбора меню “Удалить файл” используйте клавиши ►► и ◀◀ и нажмите **M**, после чего станет выделенной надпись **NO**.

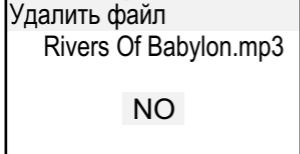

Чтобы удалить файл используйте клавиши ►► и ◀◀ для перехода к фразе **YES**, после чего подтвердите выбор нажатием клавиши **M**.


Для выхода нажмите ►||.

РЕЖИМ ВИДЕО

Режим ВИДЕО предназначен для просмотра видео в формате AMV.

Чтобы войти в режим ВИДЕО - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ВИДЕО. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши M.

В режиме ВИДЕО на дисплее отображается следующая информация:

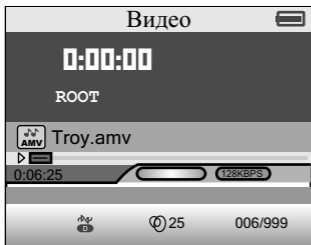

В режиме ВИДЕО доступны следующие функции:

- начать просмотр - короткое нажатие клавиши ►►
- приостановить просмотр - повторное нажатие клавиши ►||, для возобновления - нажмите еще раз ►||
- переход к следующему видео - короткое нажатие ►►


- переход к предыдущему видео - короткое нажатие ◀◀
- увеличение громкости - клавиша +
- уменьшение громкости - клавиша -
- вызов меню раздела ВИДЕО - короткое нажатие M

В состоянии воспроизведения доступны также функции:

- перемотка вперед - длительное нажатие клавиши ►►
- перемотка назад - длительное нажатие клавиши ◀◀

Меню ВИДЕО в состоянии паузы

В режиме ВИДЕО в состоянии паузы доступны следующие пункты меню:

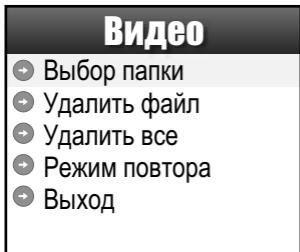


- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек (запись).
- **Удалить файл** - позволяет удалить текущий или любой другой трек, записанный в плеере.
- **Удалить все** - позволяет удалить все треки, записанные в плеере.
- **Режим повтора** - устанавливает один из возможных способов воспроизведения: Обычный режим (*все треки по порядку*), Повтор трека, Папка, Повтор папки, Повтор всех, Случайно (*случайная последовательность воспроизводимых треков в папке*), Ознакомление (*проигрывании по порядку первых 5 секунд каждого трека*).
- **Выход** - позволяет вернуться в режим отображения информации о текущем треке.

РЕЖИМ ДИКТОФОН

Режим ДИКТОФОН предназначен для осуществления аудиозаписей через встроенный микрофон.

Чтобы перейти в режим ДИКТОФОН - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ДИКТОФОН. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ДИКТОФОН на дисплее отображается следующая информация:

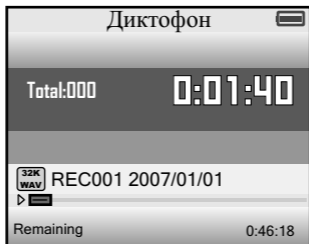

В режиме ДИКТОФОН доступны следующие функции:

- начать запись - клавиша ►||
- приостановить запись - клавиша ►|| (повторное нажатие на эту клавишу - возобновит запись)
- завершить и сохранить запись - клавиша **M**.

Перед началом записи Вы можете выбрать необходимые предустановки. Для этого коротким нажатием клавиши **M** войдите в меню ДИКТОФОН.

Меню ДИКТОФОН в состоянии паузы

В режиме ДИКТОФОН, чтобы перейти к состоянию паузы кратко нажмите клавишу ►|| в этом состоянии доступны следующие пункты меню:

Диктофон

- ➔ Выбор папки
- ➔ Тип записи

- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать папку для записи.
- **Тип записи** - позволяет выбрать битрейд для записи звука.

Меню “Тип записи”

При переходе к меню “Тип записи” Вы можете выбрать одно из четырех значений:

Диктофон

- ➔ Качественная
- ➔ Длительная
- ➔ Качественная VOR
- ➔ Длительная VOR

- **Качественная** - позволяет запись звука с битрейдом 32 Kbps.
- **Длительная** - позволяет запись звука с битрейдом 8 Kbps (большее значение соответствует более высокому качеству записи).
- **Качественная VOR** и **Длительная VOR** - позволяет при отсутствии звука и приостановить запись.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ предназначен для прослушивания аудиозаписей, которые были сделаны в режимах ДИКТОФОН или РАДИО и записаны в формате WAV.

Чтобы перейти в режим ВОСПР. ЗАПИСИ - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ВОСПР. ЗАПИСИ. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши M.

В режиме ВОСПР. ЗАПИСИ на дисплее отображается следующая информация:



В режиме ВОСПР. ЗАПИСИ доступны следующие функции:

- начать воспроизведение - клавиша ►||
- приостановить воспроизведение - повторное нажатие клавиши ►|| (для возобновления - нажмите еще раз ►||)
- переход к следующему треку - клавиша ►►
- переход к предыдущему треку - клавиша ◀◀
- увеличение громкости - клавиша +

- уменьшение громкости - клавиша -
- вызов меню режима ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ - короткое нажатие клавиши **M**

Меню ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ

В режиме ВОСПР. ЗАПИСИ меню в состоянии воспроизведения доступны следующие пункты меню:

Воспр. записи

- ➔ Режим повтора
- ➔ Темп
- ➔ Повтор фрагмента
- ➔ Выход

- **Режим повтора** - устанавливает один из возможных способов воспроизведения: Обычный режим (*все треки по порядку*), Повтор трека, Папка, Повтор папки, Повтор всех, Случайно (*случайная последовательность воспроизводимых треков в папке*), Ознакомление (*проигрывании по порядку первых 5 секунд каждого трека*).
- **Темп** - позволяет клавишами **▶▶** и **◀◀**, изменять скорость воспроизведения звуковых файлов в пределах от -8 до 8 без изменения тональности звука.
- **Повтор фрагмента** - позволяет повторное воспроизведение выбранной части трека.
- **Выход** - позволяет вернуться в режим отображения информации о текущем треке.

Меню ВОСПР. ЗАПИСИ в состоянии паузы

В режиме ВОСПР. ЗАПИСИ в состоянии паузы доступны следующие пункты меню:

Воспр. записи


- ➔ Выбор папки
 - ➔ Удалить файл
 - ➔ Удалить все
 - ➔ Выход
- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый трек (запись).
 - **Удалить файл** - позволяет удалить текущий или любой другой трек, записанный в плеере.
 - **Удалить все** - позволяет удалить все треки, записанные в плеере.
 - **Выход** - позволяет вернуться в режим отображения информации о текущем треке.

РЕЖИМ FM РАДИО

Режим FM РАДИО предназначен для прослушивания радиостанций FM диапазона (87-108 МГц в Европе, 76-90 МГц в Японии).

Чтобы перейти в режим FM РАДИО - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму FM РАДИО. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме FM РАДИО на дисплее отображается следующая информация:

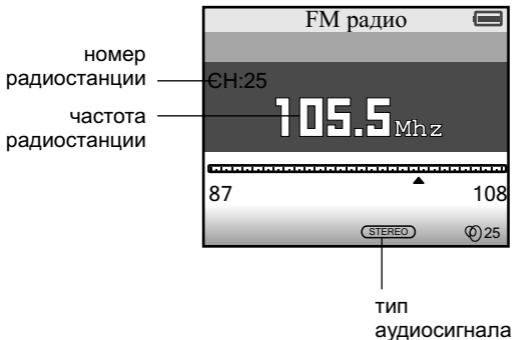

Меню FM РАДИО


В режиме FM РАДИО доступны следующие пункты меню:



- **Сохранить** - сохранение текущей станции. Для подтверждения выбора - коротко нажмите клавишу **M**.
- **Запись в FM** - сохранение текущей эфирной фонограммы в памяти плеера.
- **Удалить** - удаление текущей станции.
- **Удалить все** - удаление всех сохраненных станции.
- **Автопоиск** - автоматический поиск всех доступных радиостанций. При выборе этого пункта плеер начнет автоматическое сканирование и сохранение в памяти найденных радиостанции.
- **Европа** - позволяет выбрать FM в диапазоне 87-108 Мгц.
- **Япония** - позволяет выбрать FM в диапазоне 76-90 Мгц.
- **Выход** - возвращение в режим FM РАДИО.

Меню “Запись FM”

При переходе к меню “Запись FM” плеер автоматически перейдет в режим ДИКТОФОН.

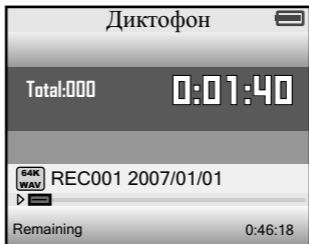

В режиме ДИКТОФОН доступны следующие функции:

- начать запись - коротко нажмите клавишу ►||
- приостановить запись - клавиша ►|| (повторное короткое нажатие на эту клавишу - возобновит запись)
- завершить и сохранить запись - нажмите и удерживайте клавишу **M** до появления на экране надписи “**Сохранение**”.


РЕЖИМ ФОТО

Режим ФОТО предназначен для просмотра статических изображений форматов JPG и BMP.

Чтобы перейти в режим ФОТО - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ФОТО.

Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ФОТО на дисплее отображается следующая информация:

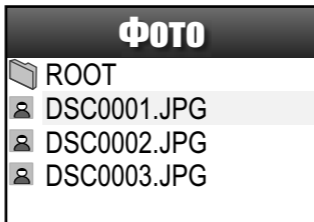

Меню ФОТО

В режиме ФОТО доступны следующие пункты меню:

ФОТО

- ➔ Выбор папки
- ➔ Режим показа
- ➔ Удалить файл
- ➔ Удалить все
- ➔ Выход

- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый файл.
- **Режим показа** - позволяет выбрать один из двух режимов демонстрации фото.
- **Удалить файл** - позволяет удалить текущий или любой другой файл в папке
- **Удалить все** - позволяет

удалить все файлы, записанные в плеере.

- **Выход** - позволяет вернуться в режим ФОТО.

Меню “Режим показа”

ФОТО

- ➔ Ручной режим
- ➔ Слайд-шоу

При переходе к меню “Режим показа” можно выбрать одно из двух предустановленных значений:


- **Ручной режим** - позволяет листать фотографии вручную. При каждом нажатии клавиш ►► или ◀◀
- **Слайд-шоу** - позволяет выбрать режим автоматической смены фотографий с интервалом от 1 до 10сек.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Режим НАСТРОЙКИ предназначен для управления основными настройками плеера.

Чтобы перейти в режим НАСТРОЙКИ - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму НАСТРОЙКИ. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме НАСТРОЙКИ на дисплее отображается следующая информация:

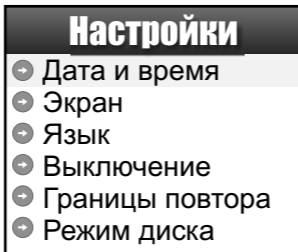

В режиме НАСТРОЙКИ доступны следующие пункты:


- **Дата и время** - позволяет установить дату и время на встроенных часах медиаплеера.
- **Экран** - управляет режимом энергосбережения экрана. Позволяет выбрать интервал времени для автоматического отключения. Максимальный интервал - 30 секунд.
- **Язык** - позволяет выбрать языка интерфейса меню и отображения ID3-тегов.

- **Выключение** - позволяет выбрать один из двух режимов временного интервала для автоматического выключения неработающего плеера. **Автовыключение** - максимально возможное время 60 минут. Значение 0 - означает отключение функции. **Режим сна** - максимально возможное время 120 минут. Значение 0 - означает отключение функции. После выключения плеера **Режим сна** отключается.
- **Границы повтора** - функция режима повтора, более подробно см. стр. 12.
- **Режим диска** - Настройка функции Another Space. Некоторые операционные системы, в частности Windows 2000 SP4 и ниже, не распознают съемный USB диск, содержащий несколько разделов, т.е. невозможен режим “Два диска” – один раздел без пароля (незашифрованные данные), другой раздел с паролем (зашифрованные данные). Поэтому в этом случае при использовании функции Another Space необходимо выбрать пункт видимый операционной системе “Диск без пароля” или “Диск с паролем”.
- **Объем памяти** - позволяет увидеть информацию о внутренней памяти медиаплеера.
- **Версия прошивки** - позволяет видеть версию прошивки
- **Обновление прошивки** - позволяет перейти к обновлению прошивки.
- **Выход** - позволяет вернуться в ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

РЕЖИМ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Режим ЭЛ.КНИГА Позволяет просматривать TXT- файлы. Чтобы перейти в режим ЭЛ.КНИГА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ЭЛ.КНИГА. Подтвердите выбор нажатием клавиши **M**.

В режиме ЭЛ.КНИГА на дисплее отображается следующая информация:

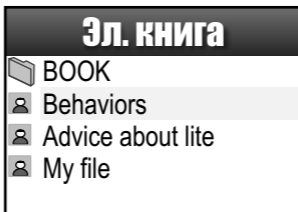

В этом режиме доступны следующие функции:

- перемещение между файлами - клавиши ►► и ◀◀
- просмотр файла - короткое нажатие клавиши ►||
- закончить просмотр файла - повторное нажатие ►||
- вызов меню ЭЛ.КНИГА - короткое нажатие клавиши **M**

В режиме просмотра используйте клавиши ►► и ◀◀ для перелистывания страниц.

В режиме просмотра текста книги можно установить режим автоматического перелистывания страниц.

Для входа в меню управления скоростью перелистывания страниц - нажмите клавишу **M**

Меню ЭЛ.КНИГА в состоянии паузы

В режиме ЭЛ.КНИГА доступны следующие пункты меню:

Эл. книга

- ➔ Выбор папки
- ➔ Режим показа
- ➔ Удалить файл
- ➔ Удалить все
- ➔ Выход

- **Выбор папки** - позволяет войти в список файлов и выбрать желаемый файл.
- **Режим показа** - позволяет выбрать один из двух режимов отображения страниц.
- **Удалить файл** - позволяет удалить текущий или любой другой файл в папке
- **Удалить все** - позволяет

удалить все файлы, записанные в плеере.

- **Выход** - позволяет вернуться в режим ЭЛ.КНИГА.

Меню “Режим показа”

Эл. книга

- ➔ Ручной режим
- ➔ Слайд-шоу

При переходе к меню “Режим показа” можно выбрать одно из двух предустановленных значений:


- **Ручной режим** - позволяет листать страницы вручную. При каждом нажатии клавиш ►► или ◀◀
- **Слайд-шоу** - позволяет выбрать режим автоматической смены страниц с интервалом от 1 до 10 сек.

РЕЖИМ ИГРА

Режим ИГРА предназначен для использования игр встроенных в плеер.

Чтобы перейти в режим ИГРА - вызовите ГЛАВНОЕ МЕНЮ, используя клавиши ►► и ◀◀ перейдите к режиму ИГРА. Подтвердите выбор коротким нажатием клавиши **M**.

В режиме ИГРА на дисплее отображается следующая информация:

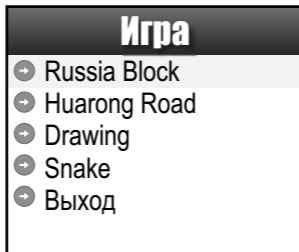

В этом режиме доступны следующие функции:

- переход к следующей игре - клавиша ►►
- переход к предыдущей игре - клавиша ◀◀
- переход к меню игры - короткое нажатие клавиши ►||

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Компьютер должен отвечать следующим требованиям:

Процессор Pentium 200 Мгц или выше; операционная система Windows 98, SE/ME/2000/XP или Mac OS 10.3 и выше, или Linux Redhat 8.0 и выше; привод CD-ROM; порт USB (если у Вас установлена Windows 98, то для работы USB порта необходимо установить драйвер).

Чтобы скопировать файлы с компьютера на плеер выполните следующие действия:

1. Подключите плеер к порту USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля.
2. Плеер автоматически включится и начнет подзаряжаться. На дисплее плеера должна появиться надпись [CONNECT].
3. Теперь Вы можете копировать файлы на медиаплеер.




ВНИМАНИЕ: 1. Никогда не отключайте USB кабель от плеера или компьютера, предварительно не отключив USB устройство (плеер) через меню компьютера.

2. При подключении плеера к компьютеру, автоматически производится зарядка аккумулятора плеера.

Конвертирование видео файлов

Плеер воспроизводит видеофайлы в формате AMV. Конвертировать видео можно с помощью специальной программы.

1. Запустите **AMV Converter**
2. В поле Input Video укажите путь к WMV-файлу, который нужно конвертировать.
3. В поле Output File укажите место, куда будет сохранен AMV-файл.
4. Щелкните по кнопке [Convert] , чтобы начать конвертирование.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый размер видеоизображения должен соответствовать разрешению экрана (208 x 176).



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, перед обращением в сервисный центр, прочитайте описанные проблемы.

ПРОБЛЕМЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Плеер не работает, дисплей ничего не показывает	Проверьте уровень заряда аккумулятора. При необходимости зарядите аккумулятор
Отсутствует звук в наушниках	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте подсоединение наушников к плееру2. Проверьте уровень громкости
Не загружаются файлы в память плеера	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, правильно ли установлен драйвер USB порта.2. Проверьте соединение через порт USB между плеером и ПК.3. Проверьте, не заполнена ли память плеера.
Плеер включен, но не реагирует на нажатие клавиш	Выключите плеер с помощью “выключателя питания” и через 2-3 минуты повторно включите плеер.
Плеер автоматически выключается	Проверьте уровень заряда аккумулятора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поддерживаемые форматы	Видео: AMV Звук: MP3, WAV, WMA, ASF, OGG, MAU Изображение: JPG, BMP, GIF Текст: TXT
Время записи диктофона	35 часов в формате WAV
Встроенная память	1 Гбайт
Порт	USB 2.0
Дисплей	2.0" разрешение 220 x 176 точек
Отношение сигнал/шум	85 дБ
Воспроизводимые частоты	20 Гц - 22 кГц
Питание	Литиевый аккумулятор (BL-4C)
Размеры (ШxГxВ)	75 x 43 x 13 мм
Масса	54 г (с аккумулятором)
Климатические требования	температура: -5°C ... 40°C влажность: 10% - 75%

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Reellex гарантирует качество продукции, при условии соблюдения требований, описанных в настоящей инструкции.

Эта гарантия в течение 1 (одного) года от даты приобретения и осуществляется в случае, если товар будет признан неисправным по вине производителя.

Обязанности по данной гарантии исполняются территориально уполномоченными сервисными центрами.

Гарантия прекращается, если плеер вышел из строя из-за неправильного подключения или неисправной электросети.

Эта гарантия недействительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, механическими повреждениями, попаданием внутрь изделия жидкостей, бытовых насекомых или иных посторонних предметов, а также при попытках ремонта или обслуживания плеера неуполномоченным на это лицами.

Действие гарантии не распространяется на детали такие как аккумуляторы, наушники и т.п.

Эта гарантия недействительна в случае, если изделие используется в промышленных или профессиональных целях.

ВНИМАНИЕ: При покупке аппарата требуйте проверки внешнего вида и основных режимов его работы.

Для гарантийного ремонта предъявите гарантийный талон вместе с чеком покупки. Все графы гарантийного талона должны быть заполнены.